

Ce mémento regroupe les consignes d'utilisation du poste SIP.10.

Le poste SIP.10 n'émet pas de numérotation au fur et à mesure que l'on presse les digits. La numérotation saisie est émise après validation.

Dans ce mémento, les consignes reprennent les dessins des touches.



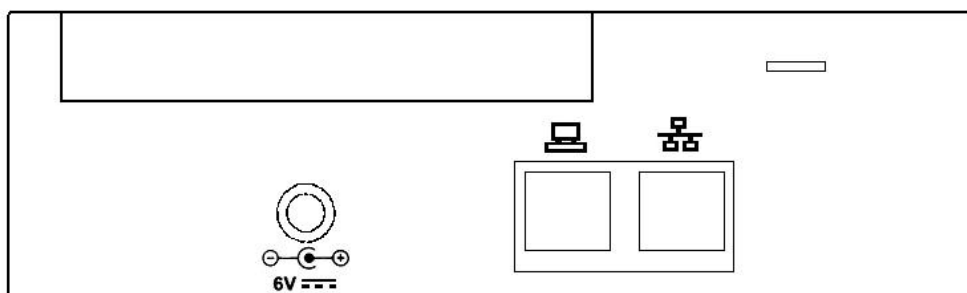
Signifie « Décrocher »



signifie « Raccrocher »

MISE EN SERVICE

Vue face arrière

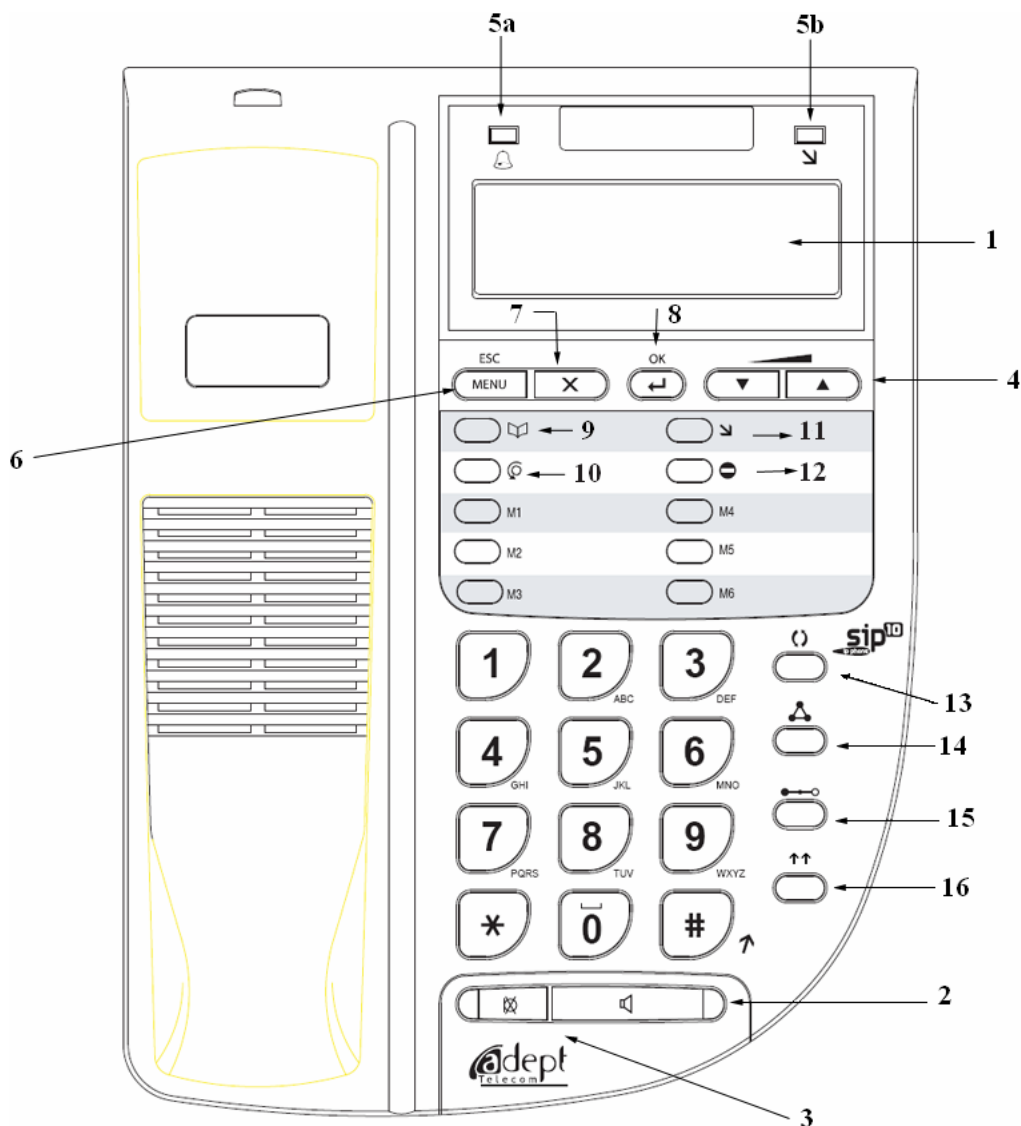


| | |
|--|---|
| | Prise permettant le raccordement du bloc secteur spécifique |
| | Permet le raccordement d'un PC |
| | Permet le raccordement au réseau local par le WAN |

Câblage

| | |
|---|--|
| ❶ | Avec le câble Ethernet RJ45/RJ45 fourni, raccorder le port WAN du poste au LAN. Si le switch de raccordement est de type Poe 802.3af, le poste SIP10 est alimenté. |
| ❷ | Dans le cas contraire, raccorder le bloc secteur fourni. Veillez à utiliser le port marqué du symbole « prise » |
| ❸ | Raccorder le combiné au poste. |
| ❹ | Il est possible de raccorder un PC sur le port LAN du poste SIP10. Il est alors relié au réseau local |

PRESENTATION DU POSTE



| | |
|--------------------|--|
| ➊ Afficheur | Votre poste est doté d'un afficheur rétro-éclairé et inclinable de 2 lignes de 16 caractères. L'afficheur offre une aide pour les différentes exploitations proposées par le produit. |
| ➋ | Permet d'activer ou de désactiver la fonction "mains libres" ou "écoute amplifiée". |
| ➌ | (Secret) permet d'activer ou de désactiver votre microphone. |
| ➍ | Permettent de régler le volume de la sonnerie, du combiné et du haut-parleur. Permettent de naviguer dans le menu. |
| ➎ LEDS Supérieures | 5a Indicateur de sonnerie/indicateur d'appel manqué. 5b Lorsqu'un appel vous est présenté ou lorsqu'un appel est manqué, l'indicateur clignote. Lorsqu'un message a été laissé, l'indicateur reste allumé fixe. |
| ➏ MENU (ESC) | Permet d'accéder aux différents menus de configuration de votre poste (touche de retour en arrière également) |
| ➐ | L'appui sur cette touche permet d'effacer le contact du phone book sans demande de confirmation |
| ➑ | Permet de valider la fonction ou le menu choisit |
| ➒ | Permet d'accéder directement à la liste des numéros du répertoire du téléphone |
| ➓ | Permet d'activer un renvoi. |
| ➔ | Journal d'appel et messages reçus |
| ➔ | Mettre en « Ne pas déranger » |
| ➔ | Permet de mettre en attente un correspondant |
| ➔ | Conférence à trois |
| ➔ | Transfert de communication |
| ➔ | Bis ou recomposition du dernier numéro |

PERSONNALISER LE MEMO

Votre poste est livré avec un mémo qui vous permet de personnaliser vos touches programmables.

- Pour l'extraire faites le glisser vers le bas.

PERSONNALISER LA LANGUE DU POSTE

Par défaut, la langue est en anglais. Vous pouvez choisir le français, l'italien ou l'allemand.

3 + **8** choisir la langue

PERSONNALISER LA SONNERIE DU POSTE

3 + **6** Vous pouvez alors choisir le type de sonnerie ainsi que le volume

PROGRAMMATION DU POSTE

PROGRAMMER L'HEURE

3 + **4** + Composez l'heure de cette façon : HH mm

PROGRAMMER LE REVEIL

3 + **3** + Composez l'heure de cette façon : HH mm du réveil souhaité

PROGRAMMER LE REPERTOIRE DU POSTE

Le poste SIP10 permet de mémoriser 146 numéros répartis en :

- 6 numéros accessibles par appui direct des touches M1 à M6
- 140 numéros associant nom et numéro du correspondant.

Le nom est affiché lors d'un appel reçu d'un correspondant mémorisé dans ce répertoire.

Touches mémoires M1 à m6

1 + **3** + Composez le numéro + OK + Touche M1 à M6 pour créer un enregistrement.

Pour effacer ce numéro il suffit de créer un autre enregistrement.

Répertoire alphanumérique

1 + **2** + Composez le numéro + OK + saisissez le nom pour créer un enregistrement.





Pour modifier le répertoire du poste, il vous est conseillé d'aller dans le Web Serveur

Appeler

POUR CHANGER DE COMPTE SIP (A PARTIR DU MENU)

- décrocher
- Entrer le Numéro du profil souhaité suivi de * puis raccrocher

APPELER UN CORRESPONDANT


- Appuyez sur la touche M1 à M6 correspondant à la personne que vous désirez appeler,
- OU composez le numéro de votre correspondant,
- OU appuyez sur  , utilisez  pour vous déplacer dans la liste et validez par 
- OU appuyez sur  puis appuyez sur la touche M1 à M6 ou entrez le numéro.

Répondre

- Quand un appel se présente, le numéro de l'appelant est affiché.


POUR PRENDRE L'APPEL



- OU par appui sur  pour prendre l'appel en main-libres.

En Cours De Communication

TRANSFERER UN APPEL


- Appuyez sur la touche  + N° du destinataire.

Remarque: Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le poste du destinataire réponde pour effectuer le transfert.

REPONDRE A UN NOUVEL APPEL EN COURS DE COMMUNICATION

Vous êtes en communication. Un bip signale un appel en instance. L'afficheur vous informe d'un appel en instance.





Pour prendre un appel présenté ou en attente et mettre en attente la conversation en cours

- Appuyez sur la touche  Vous êtes en communication avec l'appelant,

Votre précédent correspondant est mis en garde et devient consultable dans les appels en attente.

MISE EN GARDE ET DOUBLE APPEL


Pour appeler un deuxième correspondant alors que vous êtes déjà en ligne,

- Appuyez sur  + N° du destinataire
- OU appuyez sur  +  (Bis)
- OU appuyez sur  + M1 à M6 (numéro mémorisé)

Remarque: Votre correspondant sera mis automatiquement en attente.


REPRISE DU PREMIER CORRESPONDANT

Vous êtes déjà en communication avec votre deuxième interlocuteur ; le premier est encore en attente. Pour reprendre la conversation avec le premier en libérant le deuxième,

- Appuyez sur 

VA ET VIENT

Vous êtes en communication avec un interlocuteur ; un deuxième est en attente. Pour converser alternativement avec eux,

- Appuyez sur 


CONFERENCE A TROIS

Vous êtes en communication avec un premier interlocuteur ; un deuxième est en attente. Pour établir une conversation à 3,

- Appuyez sur 

Renvoyer Ses Appels








PROGRAMMATION DU RENVOI

Vous pouvez programmer le renvoi par appui sur la touche 


L'écran affiche #renvoi#. Appuyez de nouveau pour annuler.

L'écran affiche : AF+N° (renvoi inconditionnel) ou BF+N° (sur occupation) ou NF+N° (non réponse)

Ou en composant

-  + 
- le choix proposé :  (inconditionnel)  (Sur Occupé)  (Sur non réponse)
-  pour activer
-  suivi du numéro de renvoi

Passer en Ne Pas Déranger

-  lorsque le poste est au repos

Consulter Les Listes d'Appels

La LED clignotante indique la présence d'appel manqué.

La LED allumée, fixe, indique la présence de message.

JOURNAL DES APPELS RECUS

Pour consulter la liste des appels reçus

- Appuyez sur  + OK. Utilisez  pour passer d'un appel à l'autre.


Les numéros apparaissent en commençant par le dernier appel reçu. La date et l'heure s'affichent ainsi qu'une lettre qui vous permet de connaître les appels manqués. (M pour manqué et V pour répondu).

JOURNAL DES APPELS EMIS

Pour consulter la liste des appels émis



- Appuyez sur  +  + OK. Utilisez  pour passer d'un appel à l'autre.

Les numéros apparaissent en commençant par le dernier appel émis. La date et l'heure s'affichent.

- 3 possibilités vous sont offertes :
 - > Rappeler ce correspondant en décrochant le combiné ou par appui sur  (Main-Libres)
 - > Enregistrer ce numéro dans l'annuaire.
 - > Supprimer ce numéro de votre liste.

CONFIGURATION VIA LE WEB SERVEUR

Au préalable, obtenir l'adresse IP du poste SIP

-  +  + vous donne l'adresse IP du WAN et du LAN si vous êtes en mode Nat. (Voir BRANCHEMENT ET CONFIGURATION RESEAU).
- Puis entrer l'adresse IP du poste SIP dans le navigateur web pour accéder au Web Serveur. Celui-ci apparaît.

La configuration via le Web Serveur est accessible en tant qu'utilisateur avec les codes suivants :

Login : **User** Mot de Passe : **0000**

Il vous est possible de modifier, de programmer les fonctions suivantes expliquées précédemment dans la présentation du poste.

Fonctions, Programmations accessibles

LE REPERTOIRE

- Il vous est possible d'enregistrer 140 numéros différents, de supprimer, modifier un numéro, ou de faire un reset du répertoire.
- L'URL correspond au numéro du poste du correspondant.

APPEL RAPIDE

- IL vous est possible de définir des touches d'appels rapides.
- Les 6 numéros de poste correspondent aux 6 numéros (M1 à M6) affichés sur le poste.

RENOI

- IL vous est possible de définir trois types de renvoi

- Renvoi inconditionnel
- Renvoi sur occupé
- Renvoi sur non réponse

REGLAGES VOLUME

Vous pouvez définir les volumes du poste.

REGLAGE NE PAS DERANGER

Vous pouvez programmer le « Ne Pas Dé ranger » pour une période définie (ou non) en saisissant un tranche horaire à laquelle vous ne souhaitez pas que votre poste soit sonné.

PLAN DE NUMEROTATION

Plan de Numérotation

Vous pouvez définir le plan de numérotation sur cette page.

Suppression Prefixe : Oui Non

Replace rule 1: +

Suppression Prefixe : Oui Non

Replace rule 2: +

Suppression Prefixe : Oui Non

Replace rule 3: +

Suppression Prefixe : Oui Non

Replace rule 4: +

Dial now:

Temps pour envoi numérotation: (3-9 sec)

utilise comme envoi de numérotation: Oui Non

utiliser * pour numérotation IP: Oui Non

- Exemple 1 : La « suppression du préfixe » est à non donc le numéro 002 est additionné aux numéros commençants par 8613 ou 8662.
- Exemple 2 : La « suppression du préfixe » est à oui donc le numéro 006 se substitue au numéro commençant par 002 003 004
- Exemple 3 : La « suppression du préfixe » est à non donc le numéro 007 s'additionne à tous les numéros commençant pas 5, 35 ou 21 sur 4 digits.

REGLAGE MISE EN ATTENTE

Il est possible de désactiver la fonction de mise en attente, transfert, double appel.

APPEL AU DECROCHE

La fonction appel au décroché permet de programmer un numéro qui est émis dès que le poste est décroché.

REGLAGE ALARME

Cette fonction vous permet de programmer une heure d'alarme.

REGLAGE MELODIE

Cette fonction vous permet de programmer ou non une des quatre sonneries.

CHOIX DE LA LANGUE

Cette fonction vous permet de choisir parmi 4 langues : anglais, français, allemand ou italien.

Mises à jour

AUTHENTIFICATION

Vous pouvez changer le login (User par défaut) et le mot de passe (0000 par défaut)


- Il vous est ensuite possible de sauver toutes les modifications effectuées au préalable

DECLARATION DE CONFORMITE


Le marquage CE atteste que votre poste **SIP10** est conforme à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE).

Vous pouvez obtenir une copie complète de cette déclaration sur www.adept-telecom.com.

REMARQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Le marquage CE atteste que votre poste est conforme à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE). L'exemplaire intégral de la Déclaration de Conformité de votre poste est fourni sur le CD Rom au format électronique.
- Conformément aux réglementations en vigueur, les appareils identifiés par le symbole  ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être déposés dans un centre de récupération prévu à cet effet.
- La programmation des services proposés par l'opérateur sur ses accès réseaux analogique ou numériques nécessitent des précautions d'usage.

ANNEXE

| TOUCHES | Description | Note |
|---|---|------|
| 1 | « 1 », «-», «' », « ! », « ? » | |
| 2 | « 2 », «a», «b», « c », « A », « B », « C » | |
| 3 | « 3 », «d», «e», « f », « D », « E », « F » | |
| 4 | « 4 », «g», «h», « i », « G », « H », « I » | |
| 5 | « 5 », «j», «k», « l », « J », « K », « L » | |
| 6 | « 6 », «m», «n», « o », « M », « N », « O » | |
| 7 | « 7 », «p», «q», « r », « s », « P », « Q », « R », « S » | |
| 8 | « 8 », «t», «u», « v », « T », « U », « V » | |
| 9 | « 9 », «w», «x», « y », « z », « W », « X », « Y », « Z » | |
| 0 | « 0 », « Espace », | |
| * | « * », « • », « : », « @ », « / » | |
| # | « termine la numérotation, fait partir l'appel » | |
|  | «pour effacer les digits » | |

Mémento Poste SIP.10 pour Utilisateur
Edition 2 / Mars 2009 / OENFP0200
Copyright©ADEPT Telecom
Sujet à changement sans communication préalable
www.adept-telecom.com

